型号:CR454





INSTRUCTION MANUAL

5.6"/7"彩色液晶可视门铃

使用说明书

型号:CR456A





CE

在使用本产品前请详细阅读使用手册

Before attempting to operate this product, please read this manual completely

欢迎选择本公司可视门铃系列产品,为使产品长期无故障使用,充分享用本机的特点,请仔细阅读此说明书并妥为保存,以备随时查阅。

保修说明

1. 自购机之日起,保修期内对零件的正常损坏,我公司负责免费维修。
2. 保修期内私自拆机或未按产品使用说明书的要求使用/维护/保管而造成损坏的,本公司实行收取适当零件费用。
3. 保修适用区域:中国

用户保修卡

姓名		购买日期	
联系电话		邮编	
地址			
产品型号			
经销商电话		经销商签章	

注:以上各项空白处由最终用户和销售商如实填写签章,用户凭此据享受售后服务.

整 机 配 置

- 室内机 1 台
- 室外机 1 台
- DC15V开关电源 1 只
- 室内机挂板 1 个
- 连接线 1 条
- 配件包 1 个
- 说明书 1 本


注:CR456A、CR454B配置相同。

目 录


技术参数

型号 参数	CR456A	CR454B
屏幕尺寸	5.6寸(4:3显示)	7寸(16:9显示)
分辨率	960（H）×234（V）	1440（H）×234（V）
可视范围	115（H）×86（V）	154.08（H）×86.58（V）
室内机外形尺寸	216×167×32mm	235.5×165.5×32mm
室外机外形尺寸	198×116×58mm	157×108×47mm
输入电压	AC100V-240V 50Hz/60Hz	
输出电压	DC15V	
输出电流	1200MA	
通话延时时间	120S±10%	
监视延时时间	40S±10%	
有效距离	50M（6×0.65MM²）	
功耗	静态<0.5W，通话<10W	
视角(°)	62°	
工作温度	-10℃～+50℃	
相对温度	10%-90%（KH）	

注意事项

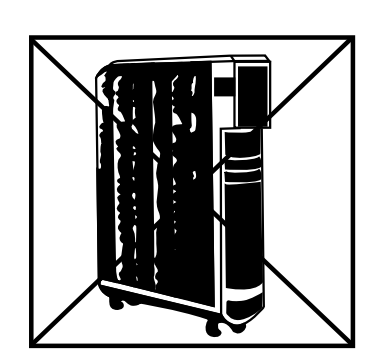

1. 不要将室内机安装于高温及湿度高的地方或电视机旁边。

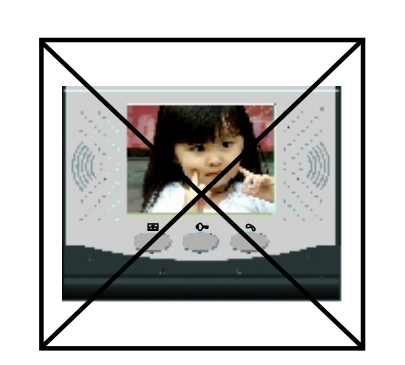

2. 不要用湿手直接接触机器。

3. 为保持图像清晰，可以用软布轻轻擦拭摄像头或液晶屏，勿用洗洁精.稀释剂及挥发/腐蚀性液体清洁本机器。



4. 该机采用高清晰度液晶屏显示，请避免摔掷或用力敲击本机。



5. 图像可能会因为强烈的阳光直接照射到摄像头而模糊难以辨认。



6. 当汽车或摩托车通过时图像可能会因为无线电波干扰而暂时中断或模糊。

操作说明

1. 来访者按下室外机的按钮,室内机便可响铃,并显示来访者的图像,主人按下室内机的对讲键,便可与来访者对讲,对讲和图像延时时间约为120秒。

2. 只要您按下室内机的开锁键,电控锁便可打开。

3. 按下室内机的监视键,便可监视室外,每次监视时间约为40秒。

4. 按下监视键后再按对讲键,可监视室外并与室外的人对讲,如对讲完,再按对讲键关闭。

5. 室内机的亮度/色度/铃声音量都可分别通过旋扭开关或按键调节,以达到最佳使用效果。

6. 有多种和弦铃声供您选择。

产品外观及配件

型号:CR456A



室内机



室外机

型号:CR454B



室内机



室外机


附件



产品特性

1. 超薄设计的铝合金面板室内机,引领彩色可视门铃新潮流,尽显豪华气派。
2. 防水,防氧化及耐磨处理的铝合金面板室外机。
3. 无辐射,低功耗,高清晰度的7寸真彩色液晶显示。
4. 免提对讲门铃功能。
5. 电控开锁功能。
6. 监视室外功能。
7. 多种和弦铃声供您选择。
8. 铃声音量/亮度/色度可以调节。
9. CR454B室外机摄像头可上、下、左、右四个方向调节，使可视范围更宽。
10. 配开关电源及连接线,用户可参照说明书自行安装。

接线图

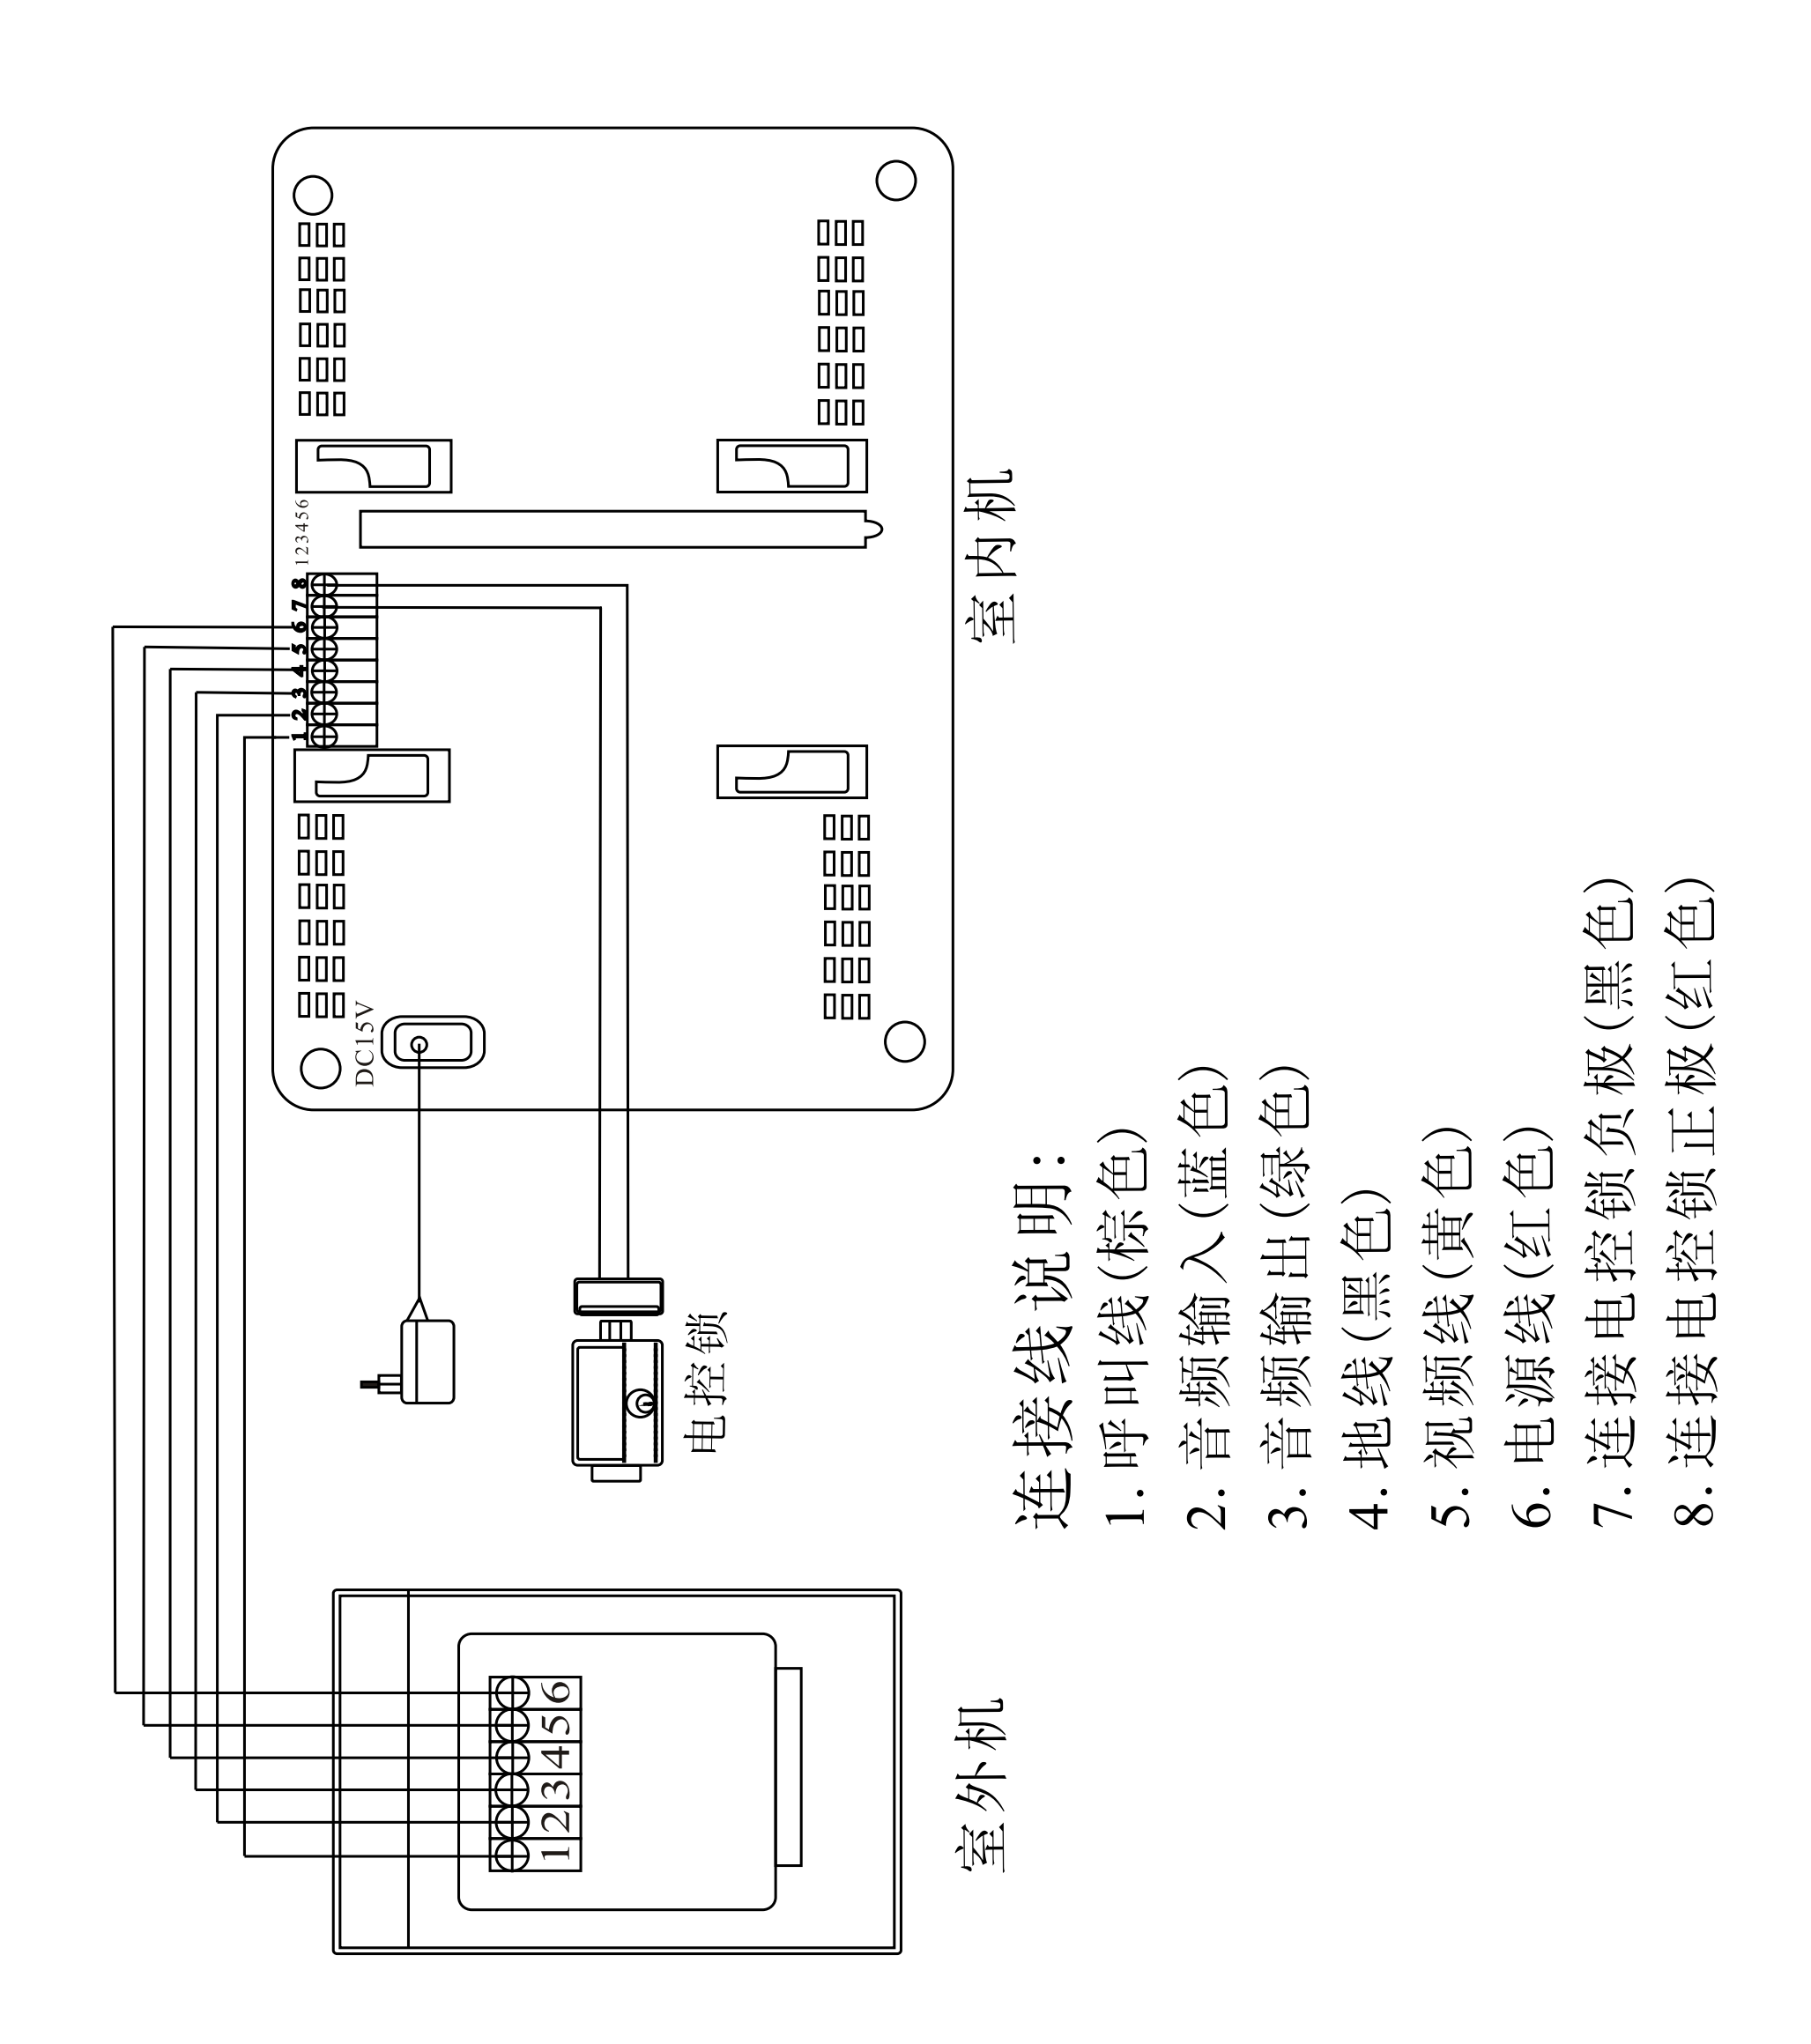

注:CR456A、CR454B接线图相同。

4. CR456A室外机可采用壁挂式和嵌入式两种方法进行安装。
1)壁挂式有两种方式:A.直接在你认为适当的墙壁高度打一个螺钉挂上室外机即可;B.先自行用螺丝刀取下室外机按键下方固定螺钉拆下后盖,按后壳背面两个小螺丝孔位置在你选择的墙壁上对应打两个孔,用配件包中的胶栓打入孔中,取出备件包中螺钉从后壳穿过固定在墙壁上。确认无误后合上前面板,再次固定刚拆开的螺钉即可。2)如果选择嵌入式安装必须先预留预埋室外机位置,再按照壁挂式第二种方式安装。


5. CR454B室外机也可采用壁挂式和嵌入式两种方法进行安装。
1)壁挂式有两种方式:A.直接在你认为适当的墙壁高度打一个螺钉挂上室外机即可;B.先自行用镙丝刀取下按键下方固定镙钉拆下铝面板,按正面或背面四个小镙丝孔位置在您选择的墙壁上对应打四个孔,用配件包中的胶栓塞入四个小孔中,按接线图接好连接线,从备件包中取出四个镙钉,穿过室外机正面固定在墙上。确认无误后,盖上铝合金前盖,打上刚拆下的镙钉即可。2)如果选择嵌入式安装必须先预留预埋室外机位置,再按照壁挂式第二种方式安装。

6. 本产品如所配连接线长度不够,可另配线,需加长至15M-100M的,可采用6×0.65mm² 导线,连接时室内机的1.2.3.4.5.6接线端子分别按室外机的1.2.3.4.5.6接线端子。室内机的7.8接线端子接电控锁,连接线一定要采用2×1.0mm²。


7. 室内机与室外机连接好后,将所配的变压器插入交流电源,将变压器的输出插头插入室内机的电源插座。

主机及室外机描述

型号:CR456A

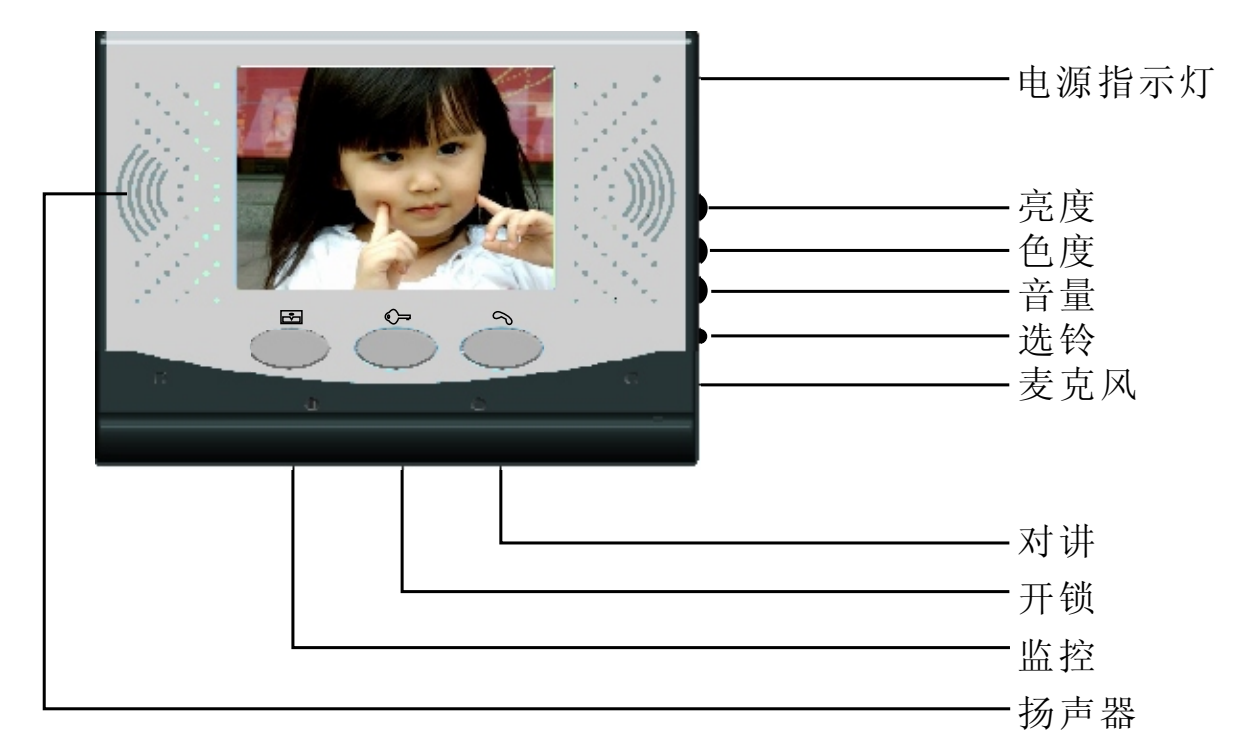

型号:CR454B

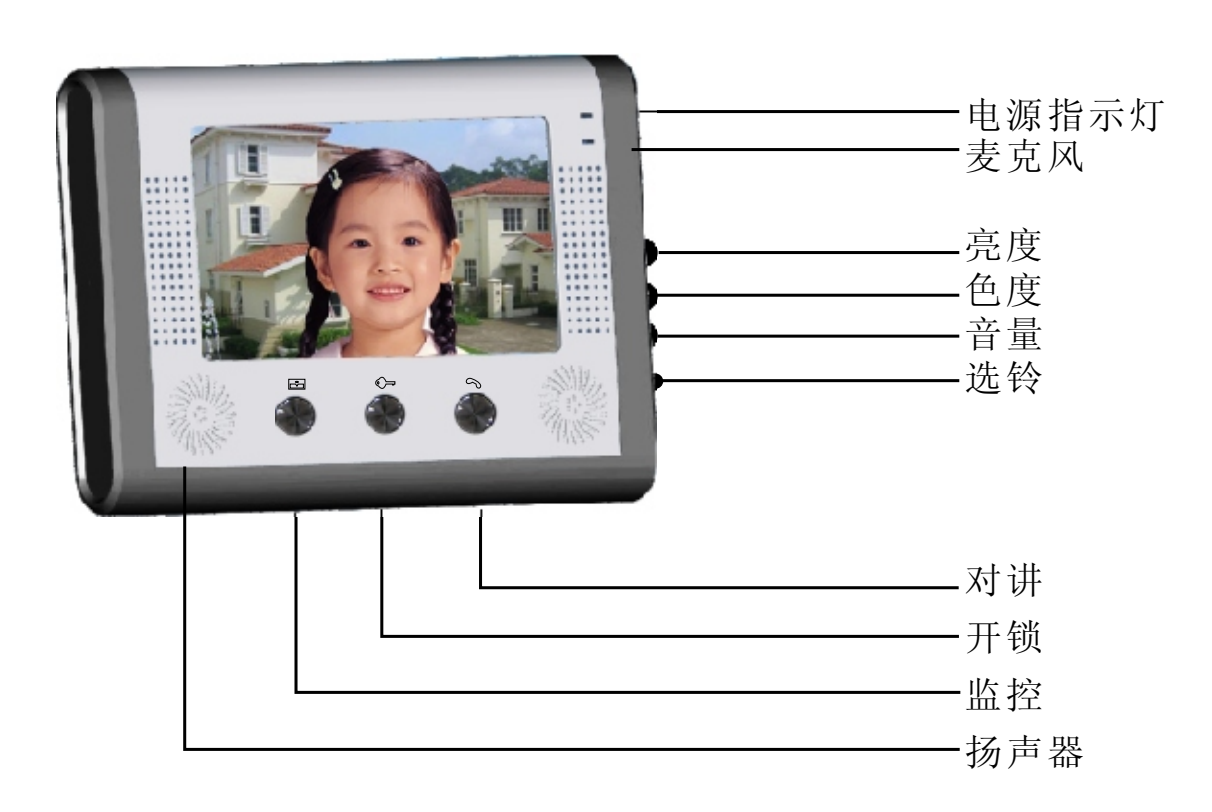


显示尺寸:5.6/7寸真彩液晶屏,无辐射,低功耗,
高清晰度的图像免提对讲功能
电控开锁功能/监视室外图像功能
CR456A室内机尺寸:167(W)×216(H)×32(D)mm
室内机重量:约0.58千克
CR454B室内机尺寸:165.5(W)×235.5(H)×32(D)mm
室内机重量:约0.56千克
功耗:小于10W



型号:CR456A



型号:CR454B

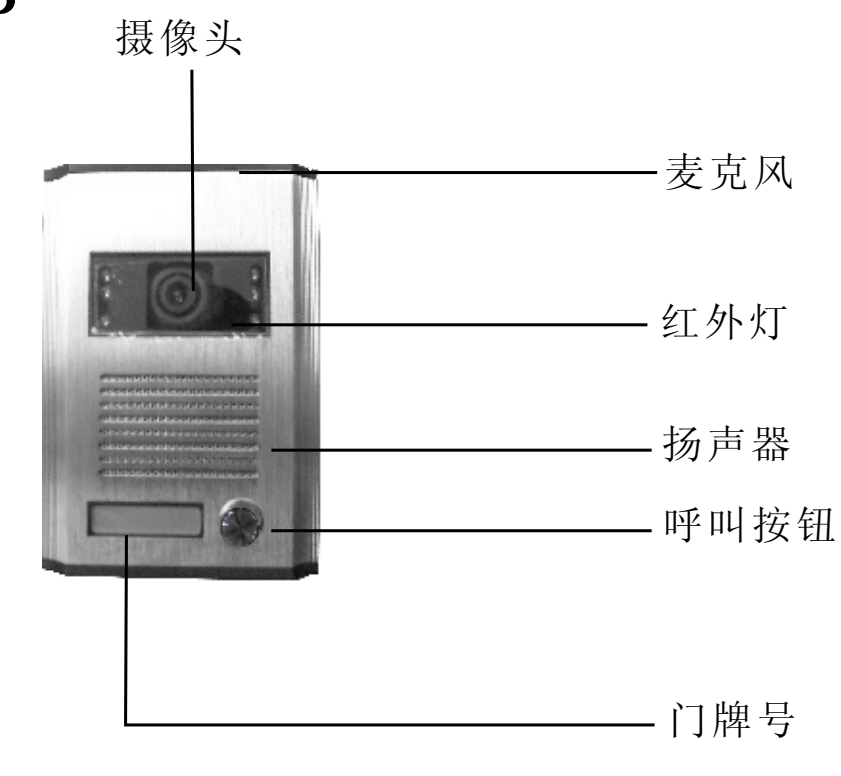

红外照射距离: 大于4米

增益控制: 自动

工作温度: -10℃～+50℃

分辨率: 大于380电视线


CR456A室外机尺寸:116(W)×198(H)×58(D)mm

室外机重量: 约0. 37千克

CR454B室外机尺寸:108(W)×157(H)×46(D)mm


室外机重量: 约0. 30千克

安装方式

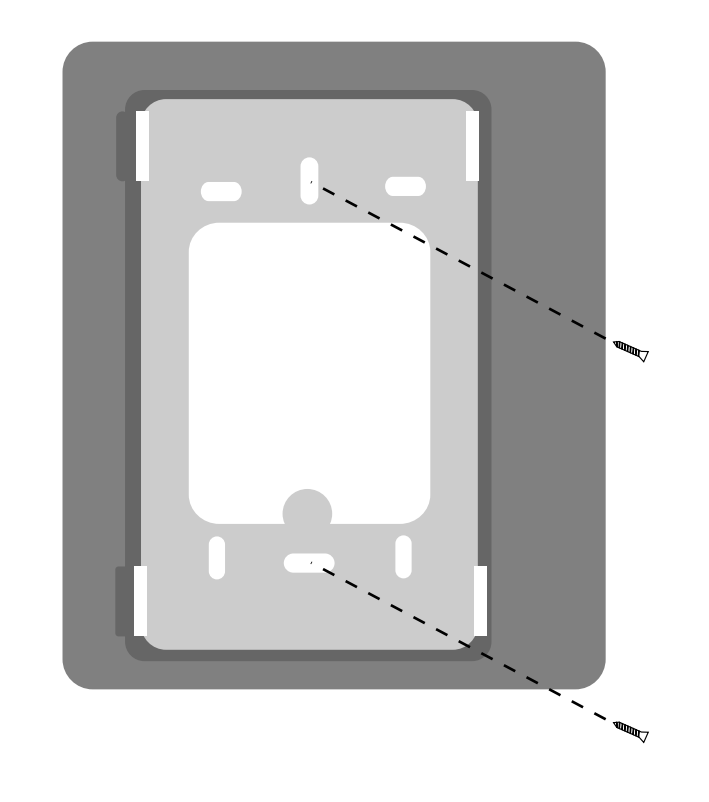




1. 将室内机的安装挂板用螺丝固定于墙上,室内机接好线后挂于安装挂板上。
2. 室外机安装于离地面1. 5M的门口上,且尽量避免日晒雨淋. (如图A)
3. 室外机对讲距离约为40CM。(如图B)

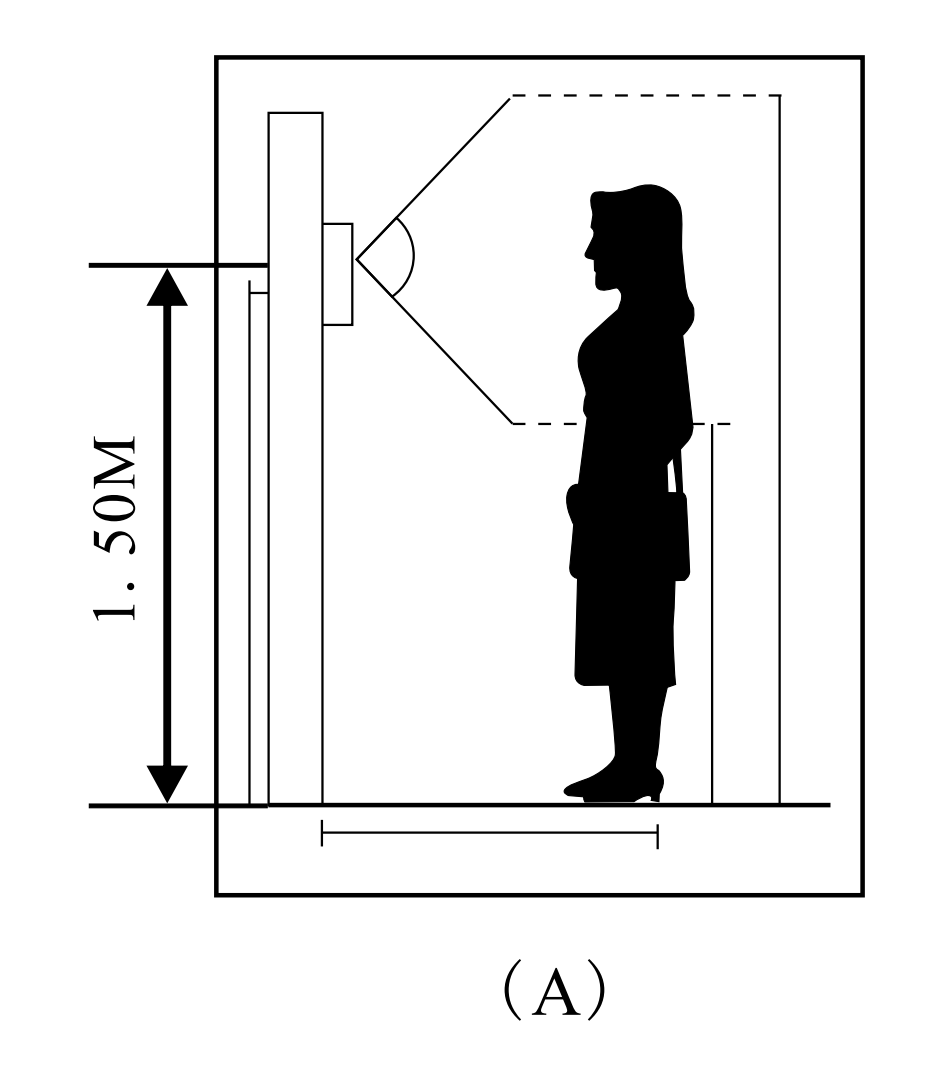

(A)

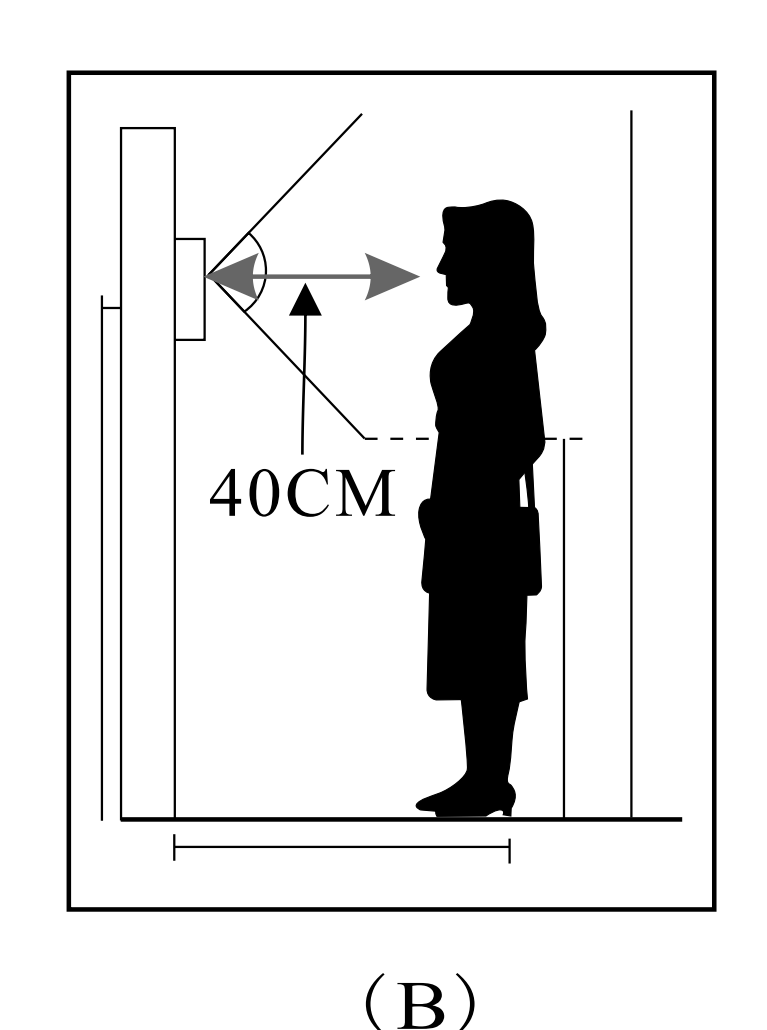

(B)